


Zeta PlugInFunkempfängerKV

Hinweis
Die Reichweite von Funksteuerungen wird durch die gesetzlichen Bestimmungen für Funkanlagen und durch bauliche Gegebenheiten begrenzt.

PlugIn Funkempfänger Kabelversion Beschreibung

Der PlugIn Funkempfänger empfängt alle Auf-Stop-Ab-Signale eingelernte Funksender sowie Helligkeits- und Windbefehle eingelernter Funksensoren und dient der einfachen und kostengünstigen Nachrüstung einer Fernbedienung für Sonnen- und Sichtschutzantriebe.

Anschlusschema

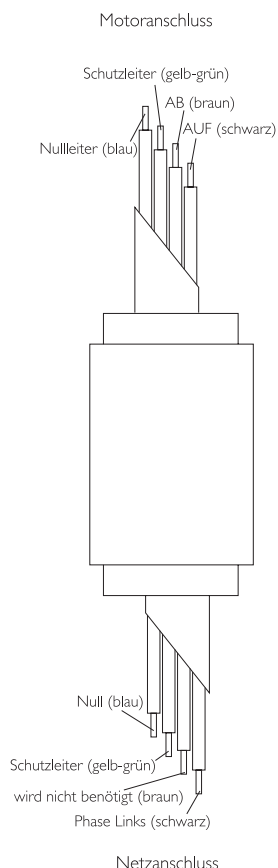

Montagehinweis

Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen, bzw. muss es ausser Betrieb gesetzt werden. Diese Annahme liegt vor, wenn das Gehäuse oder die Zuleitung Beschädigungen aufweisen oder das Gerät nicht mehr arbeitet.

Für die Einhaltung der EVU- bzw. VDE-Vorschriften sind nach VDE 0022 der Betreiber und der Errichter selbst verantwortlich. Schalten Sie vor Montagebeginn den Netzstromkreis an der vorgeschalteten Sicherung ab.

Funktionsbeschreibung

Inbetriebnahme - Es können max. fünf Funksender eingelernt werden. Lernt man einen sechsten Funksender ein, dann wird der zuerst eingelernte Sender wieder gelöscht. Ist der zuerst eingelernte Sender eine Wetterstation, wird das Löschen der Wetterstation durch eine zusätzliche Fahrt AUF/AUF/AB gemeldet. ACHTUNG: Wetterstation gegebenenfalls neu einlernen.

Bedienung · Version Rastbetrieb (Auslieferungszustand)

- Taste AUF kurz betätigen - der Behang fährt in die obere Endpos. nach 3min wird die Spannung zum Motor getrennt.
- Taste AB kurz betätigen - der Behang fährt in die untere Endpos. nach 3min wird die Spannung zum Motor getrennt.
- Taste STOP kurz betätigen - der Behang bleibt an der aktuellen Position stehen.

Bedienung · Version Tipp-Rastbetrieb

- Taste AUF kurz betätigen - der Behang fährt, solange die Taste betätigt ist, nach oben.
- Taste AUF kurz >1s betätigen - der Behang fährt in die obere Endposition. Nach 3min wird die Spannung zum Motor getrennt.
- Taste AB kurz betätigen - der Behang fährt, solange die Taste betätigt ist, nach unten.
- Taste AB >1s betätigen - der Behang fährt in die untere Endposition. Nach 3min wird die Spannung zum Motor getrennt.
- Taste STOP kurz betätigen - der Behang bleibt an der aktuellen Position stehen.

Betrieb mit Wetterstation, Helligkeitssensor oder Timer: Die Automatikbefehle (Ausn. Windbefehle) können mit dem Handsender mit Ein-/Ausschaltung der Helligkeitsautomatik (Art.Nr. 08518) ein- bzw. ausgeschaltet werden. Umschalten von Rast- auf Tipp-Betrieb und umgekehrt: Taste Stop des Handsenders >5s betätigen. Die Umschaltung wird durch die Bewegung AUF/AB/AUF/AB quittiert.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|---|
| Abmessungen | Steckerversion 130 x 32 x 32mm |
| Betriebsspannung | 230V/AC +/- 10% 50Hz |
| Empfangsfrequenz | 868.3 MHz |
| Einsatzort | Saubere Umgebungsbedingungen |
| Stromaufnahme | 24mA |
| Betriebstemperatur | >20° bis 80°C |
| Schaltleistung bei $\cos\varphi=0.6$ | Pufferspeicher für ca. 16h Betrieb ohne Sonne |
| Schutzart | IP54 |