


Relais distincts TRNM+/-

Illustration des mesures

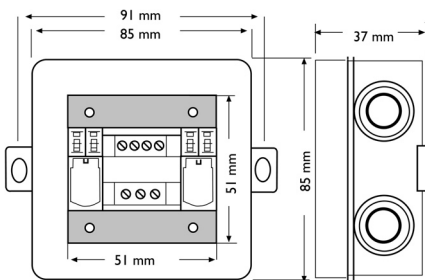

Relais distincts TRNM+/- Description

Le relais distincts TRNM+/- sert à la commande d'un ou de plusieurs moteurs à courant continu. Par un changement de polarité, le sens des impulsions change.

Le TRNM+/- s'installe entre l'appareil de commande, la partie de secteur et le moteur et trouve sa place dans n'importe quel commutateur standard (modèles profonds) que l'on trouve dans le commerce. Pour cela on peut le sortir du boîtier.

Données techniques

Contact de relais

30V=, 5A

Schéma de connexion

